SAMSUNG

MODE D'EMPLOI

RC-5515
RC-5513
RC-5511

ASPIRATEUR TRAINEAU COMPACT

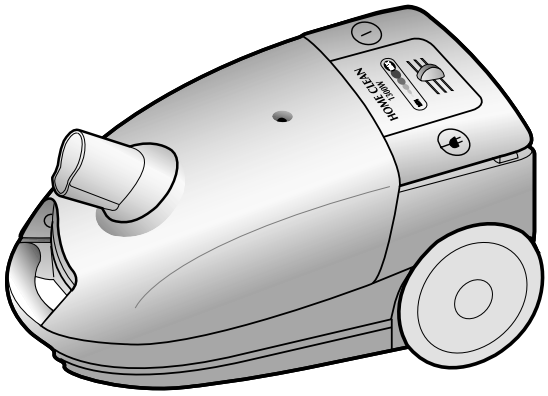

☞ Avant d' utiliser votre aspirateur, veuillez lire ce mode d' emploi pour obtenir les meilleurs résultats de votre appareil.

PRÉCAUTIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

- Ne raccorder cet aspirateur que sur une tension d'alimentation correspondant à celle indiquée sur la plaque descriptive.
- Cet aspirateur ne convient pas pour aspirer des liquides.
- Laisser sécher un tapis ou une moquette nettoyée avec un produit liquide avant de l'aspirer.
- Ne jamais utiliser l´ aspirateur sans son sac à poussière en papier.
- Le capot du compartiment à poussières ne peut être refermé si le sac en papier n'est pas installé. Ne pas essayer de forcer le capot, contrôler la présence du sac.
- Ne pas laisser l'aspirateur sans surveillance en présence d'enfants;ne pas utiliser l'aspirateur sur des enfants ou des animaux domestiques.
- Ne pas aspirer de mégots de cigarettes, cendres chaudes ou allumettes. Eviter d'aspirer des objets pointus pouvant endommager le sac à poussières.
- Si l'aspirateur est défectueux, contacter immédiatement votre revendeur.
- Si le cordon électrique est défectueux, l'ensemble du dispositif de câblage doit être remplacé.

Protection de l'environnement !

- Déposer l'emballage de votre aspirateur dans un centre de recyclage de type "POINT VERT".

DESCRIPTION DE L'ASPIRATEUR

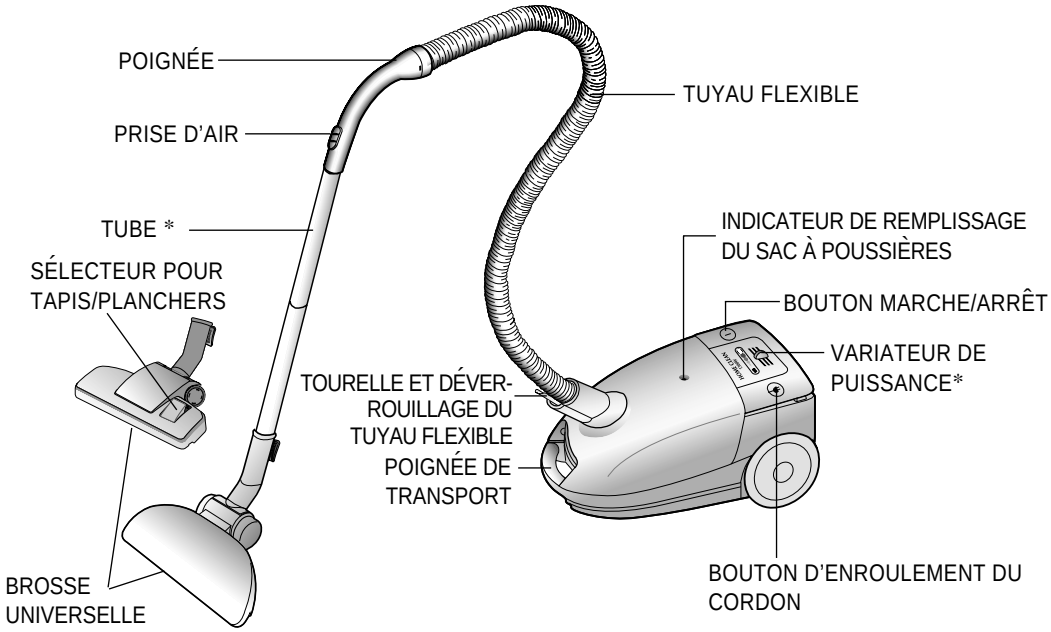

▶ Prise d'air : pour réduire la puissance pendant l'aspiration de petits tapis, rideaux, etc, ouvrir la prise d'air.

▶ Le pièces marquées d'une * peuvent varier d'un modèle à l'autre.

TUBES D'EXTENSION ET TUYAU FLEXIBLE

1)Insérer l'extrémité du flexible dans le tube d'extension.

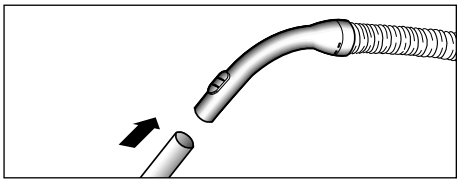

2)Emboîter les deux tubes d'extension (selon le type).

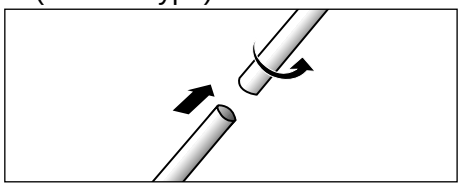

3)Fixer la brosse universelle à l'extrémité du tube d'extension.

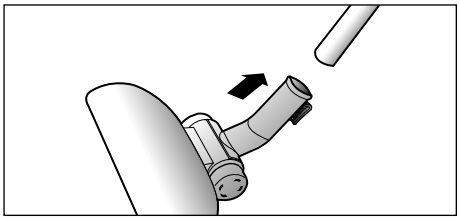

4)Fixer le flexible sur la tourelle de l'aspirateur.

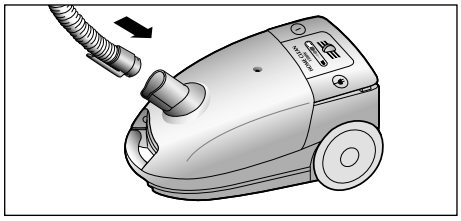

DÉROULEMENT ET ENROULEMENT DU CORDON

1) **Déroulement :** Tirer sur le cordon pour le dérouler et le brancher sur une prise secteur.

2) **Enroulement :** Après utilisation, débrancher l'aspirateur et de la pointe du pied, presser le bouton d'enroulement.

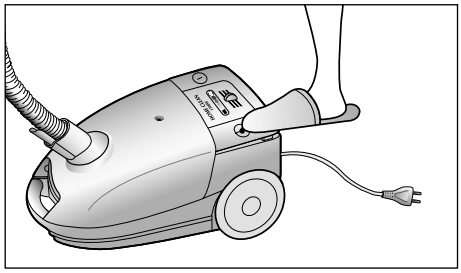

Remarque : Pour débrancher l'aspirateur, ne pas tirer sur le cordon, mais retirer la fiche de la prise.

BOUTON DE MARCHE / ARRÊT

Après avoir branché l'aspirateur, appuyer du pied sur le bouton de marche/arrêt pour le mettre en marche.

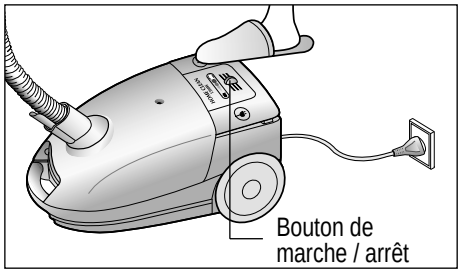

RÉGLAGE DE LA PUISSANCE (RC-5513Vn)

Un réglage électronique permet d'adapter la puissance d'aspiration en fonction des besions.

MIN = Pour les sols durs et les moquettes et tapis épais.

MAX = Pour les étoffes délicates (p.ex. voilages).

Lorsque l'indicateur de remplissage du sac à poussières devient rouge, remplacer le sac.

Remarque : si l'indicateur de remplissage du sac à poussières reste rouge après remplacement de celui-ci, vérifier que rien n'obstrue l'embout d'aspiration, le tube d'extension ou le flexible.

UTILISATION DE LA BROSSE COMBINÉE POUR TAPIS OU PLANCHERS

Avant d'utiliser la brosse combinée, assurez-vous que le sélecteur de celle-ci est placé sur la bonne position pour le type de sol à nettoyer.

Remarque : Afin de conserver, une efficacité de nettoyage maximum de la brosse combinée, utilisez le suceur plat pour la nettoyer aprés chaque utilisation.

Pressez le sélecteur sur la position ①
lors du nettoyage d'une moquette, tapis, etc...
Pressez le sélecteur sur la position ②
lors du nettoyage de parquet, plancher, carrelages, etc...

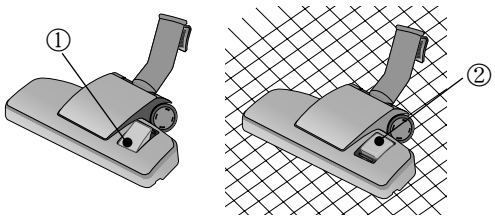

UTILISATION DES ACCESSOIRES

Les accessoires sont rangés dans le compartiment situé à l'arrière de l'aspirateur.

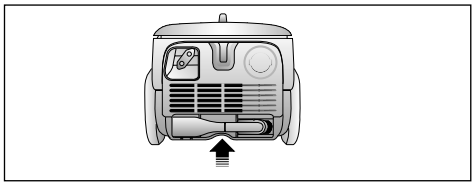

▶ brosse souple pour les meubles, étagères, livres, etc.



▶ Embout pour plinthes.



UTILISATION DE LA "SOUFFLERIE"

La soufflerie se trouve à l'arrière de l'aspirateur.

1) Détacher le flexible de la tourelle de l'aspirateur.
2) Raccorder le flexible sur la soufflerie de l'aspirateur.

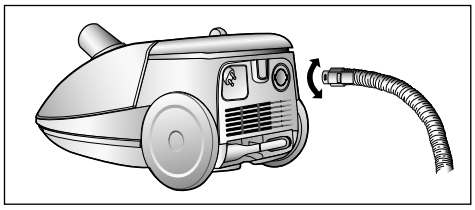

RANGEMENT

Un support pratique de fixation du flexible permet de ranger l'aspirateur sans démonter le flexible.

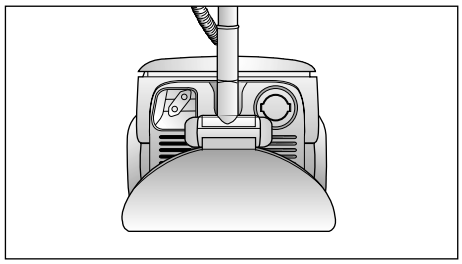

TRANSPORT ET RANGEMENT

Pour faciliter le transport et le rangement en position verticale, un clip pratique permet de fixer le flexible, le tube d'exension et l'embout ou la brosse.

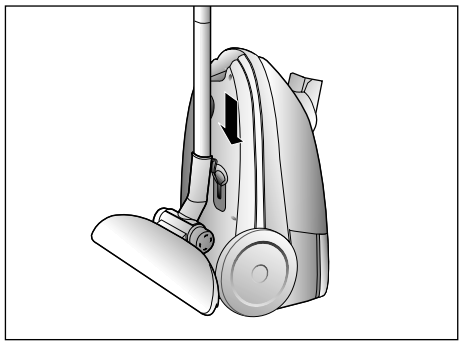

REMPLACEMENT DU SAC À POUSSIERÈS

1) Pour ouvrir le compartiment du sac à poussières, presser et relever la poignée située sur le côté de l'aspirateur.

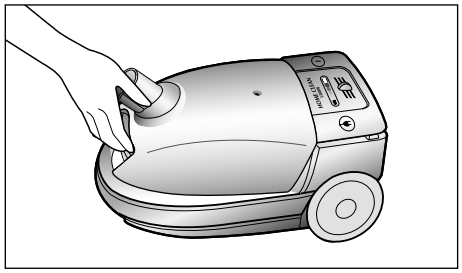

2) Retirer le sac à poussières plein.

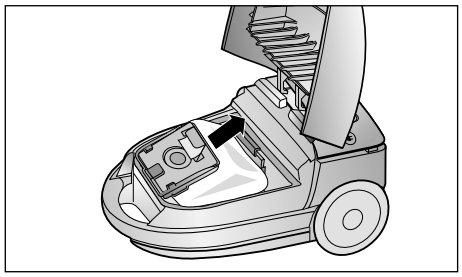

3) Après avoir retiré le sac plein, placer la pièce cartonnée du sac entièrement dans son logement (ouverture d'aspiration).

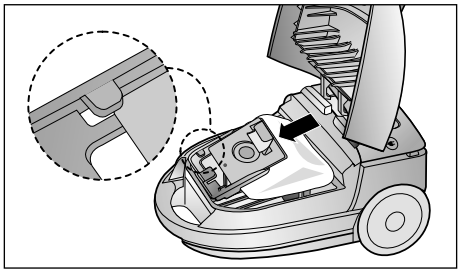

4) Remettre en place le capot du compartiment à poussières en le faire cliquer.

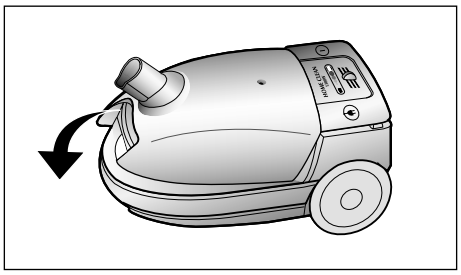

Remarque : Pour fermer un sac à poussières usagé, détacher le film de la languette du papier et la coller sur l'orifice du sac.

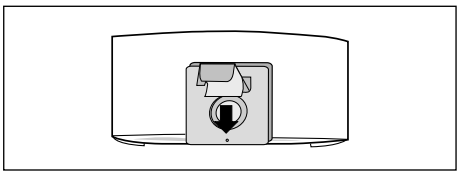

SAC À POUSSIÈRES

- N'utiliser que les sacs à poussières spéciaux pour cet aspirateur. Une fois le sac plein, il peut être réutilisé après avoir été vidé.

PROBLÈMES

Problème	Cause	Solution
Le moteur ne fonctionne pas	L'aspirateur n'est pas branché	Vérifier le cordon électrique, la fiche et la prise murale
L'aspirateur n'aspire pas correctement	Le filtre, le flexible ou l'embout est bouché	Nettoyer ces pièces
Le cordon ne s'enroule pas complètement	Le cordon est entortillé, mal enroulé correctement	Dérouler complètement le correctement l'enrouler

L’aspirateur est conforme aux normes suivantes :
Norme CEE : 89/336/CEE, 92.31/CEE et 93/68/CEE
Norme EN 61000-3-2 : 1995,EN 55014 : 1993 et EN 55104 : 1995
Norme de sécurité bas voltage : 73/23/CEE et 93/68/CEE
IEC 335-1, IEC 2-2, EN 60335-1 et EN 60335-2-2

CODE-NO : DJ68-40014F